

SAMSUNG

YP-U1



MP3, WMA ASF и OGG възпроизвеждане

- MP3, MPEG1 лазерен звуков формат, ASF и OGG възпроизвеждане

Преносимо устройство за данни

- Вие може лесно да копирате данни с помощта на устройството от Windows Explorer.

USB 2.0

- 18mbps

Запис на глас

- Вие може да записвате своя глас.

Вградена зареждаща се батерия Li-Polymer

- 13 часа работа без прекъсване

Обновяване

- Вие може да обновявате наличните програми. Моля проверете www.samsung.com

СЪДЪРЖАНИЕ

I Глава 1 Подготовка

Характеристики	2
Инструкции за безопасност	6
Компоненти	8
Бутони за управление	9
Дисплей	10
Зареждане на батерията	11

I Глава 2 Свързване с компютър

Свързване на уреда с компютър	12
• Инсталиране на софтуера	12
• Свързване на уреда с компютър	14
Ръчно инсталиране на USB Драйвер	16
• Ако се получи грешка при инсталирането на драйвера	16
• Windows 98SE	18
Използване като преносимо устройство	20
• Прехвърляне на файлове	20
• Разкачане на уреда	21
• Форматиране на уреда от компютър	22
Инсталиране на музикалното студио	23
Използване на музикалното студио	25
• Прехвърляне на файлове	25
• Форматиране на уреда	27

Конвертиране на Audio CD	28
Създаване на папка	29
Изтриване на файл	30
За музикалното студио	31

I Глава 3 Използване на уреда

Слушане на музика от уреда	32
Включване/Изключване на уреда	32
Възпроизвеждане на музика	32
Пауза на музика	32
Сила на звука	32
Заклучване на уреда	33
Записване на глас	33
Търсене на музикални/гласови файлове	34
За да търсите определен част	34
За да смените песните в възпроизвеждане	34
За да смените песните в спрян режим	34
Повтаряне	35
Начална точка	35
Крайна точка	35
Опции на менюто	36
Използване на навигацията	37
Смяна на режима	38
Възпроизвеждане/Излизане от папката	39

Настройки на плейлиста	40	Автоматично изключване	49
Настройки на плейлиста	40	Слип	49
Възпроизвеждане на плейлиста	40	Интро	49
Настройки на допълнителните функции ..	41	Работа с файлове	50
Избор на режим	42	Изтриване	50
Настройки на EQ режим	43	Форматиране	50
• Настройки	43		
• Мой EQ настройки	43	I Глава 4 Appendix	
Настройки на дисплея	44	Графика на менюто	51
Скрол (Scroll)	44		
Време на дисплея	44	I Глава 5 Грижа за клиента	
Фон	45	Проблеми и тяхното разрешаване	52
Контраст	45	Технически характеристики	54
Бележка (Tag)	45		
Bitrate	45		
Настройки на езика	46		
Меню	46		
ID3-Tag	46		
Настройки на системата	47		
Продължаване	47		
Автоматична сила на звука	47		
Скорост на търсене	47		
Интервал за прескачане	48		
Фабрични настройки	48		
Звук (Beep)	48		
Относно	48		
Настройки на времето	49		

Инструкции за безопасност

На използвайте при екстремни температури (над 35°C или под -3° C).



Не разливайте течности върху уреда.



Внимавайте когато носите уреда на врата си, да не го изложите на прекалено натоварване.



Не излагайте на директна слънчева светлина или до нагревателни уреди.



Не се опитвайте да го поправяте сами



Не прилагайте голямо натоварване уреда.



На поставяйте тежки предмети върху устройството



На използвайте химикали при почистването на уреда.



Не съхранявайте на мръсни и прашни места.



*Не поемаме отговорност при загуба на информация ако устройството е било счупено, поправено или др.

Слушалки

Следвайте описаните инструкции

- не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело.
- може да предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар.

Предпазвайте вашите уши

- на увеличавайте звука прекалено много това може да наруши вашия слух.
- спрете да използвате устройството, когато вашите уши започнат да звънят.
- Уверете се че не сте затиснали с нещо слушалките или не сте ги закачили когато го използвате. уреда. на увеличавайте звука прекалено много това може да наруши вашия слух.

Атмосферни условия

- температура : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- влажност : 10% ~ 75%

Околна среда

- използвайте указанията за изхвърляне на стари батерии, опаковки и тн.
- опаковката на уреда на съдържа никакви материали замърсяващи околната среда.

Компоненти



Плеър



Въженце за
врат



Слушалки




Инсталационен
диск

Модел	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z	YP-U1 Q
Вградена памет	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB

- Капацитета на уреда е по-малък от показаният, заради вградените програми в уреда.
- Дизайна на уреда може да бъде променен с цел подобряване на уреда, без предупреждение.

Бутони за управление

BG

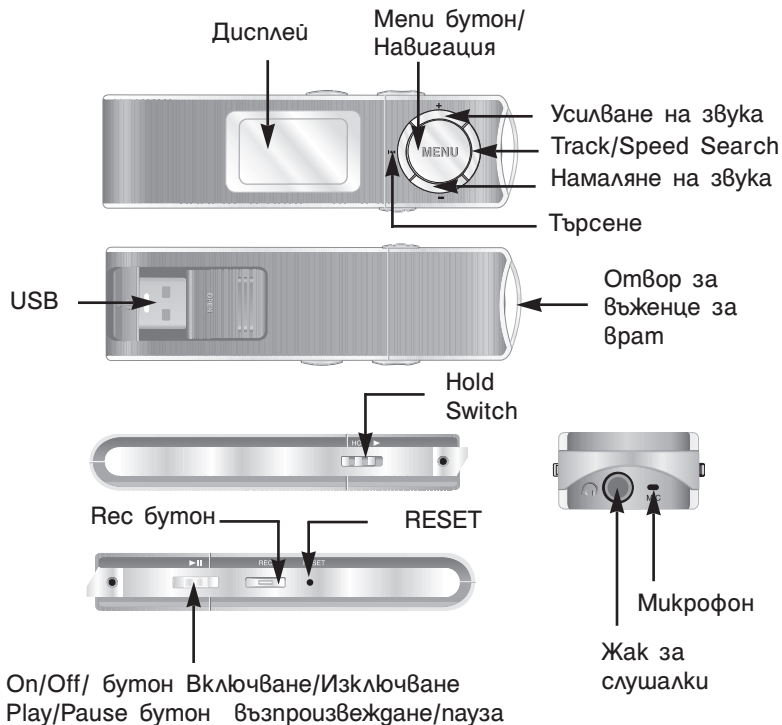

Бутони за управление


Дисплей



Зареждане на батерията

Свържете USB накрайника към USB порта на компютъра.

- Когато презареждането е завършено “Fully Charged” ще се появи на екрана.
- Времето за зареждане на батерията, за нормална работа, е около 2 часа 30 минути.

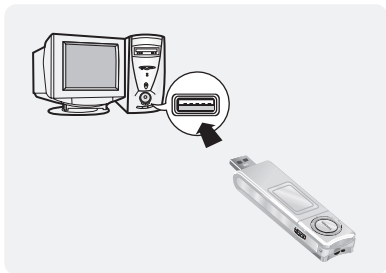

Внимание

- Когато използвате презареждащи батерии за първи път или след няколко месеца не използване, заредете напълно батерията.
- За да избегнете риска от пожар, не зареждайте повече от 12 часа.
- Прегряване на батерията ще намали живота ѝ.
- Презареждащата се батерия постепенно с времето ще се амортизира.
- Ако свържете уреда с USB hub, връзката може да не е стабилна. Моля, свържете го директно с компютър.

Свързване на плеъра с компютър

Компютъра трябва да има следните спецификации:

- Pentium 200MHz or greater
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB of available hard disk space
- CD-ROM drive (гъвойна скорост или по-бързо)
- USB port (2.0) поддръжка
- Директен X 8.0

Забележка

- Инсталирайте системата в Administrator Account режим за Windows 2000 or XP. В противен случай, инсталирането няма да бъде успешно.
- Windows ME, 2000 и XP могат да работят без да инсталирате драйвер програма. Въпреки това, вие трябва да организирате в ред и формат уеър и да ги подобрите всеки път..
- Ако YP-U1 не е програмиран и инсталиран в Windows 98, тогава няма да бъде правилно. Вие трябва да инсталирате USB драйвера първо.

Инсталирайте USB driver преди да свържете уреда със вашия компютър. Ако 'Add Hardware wizard' се появи на екрана, натиснете [Cancel] и инсталирайте драйвера.

Инсталиране на софтуера

1 Поставете инсталационния диск в CD-ROM.


Изберете [Install Player USB Driver].



Свързване на плеъра с компютър

БГ

2 Следвайте инструкциите в прозорците за да завършите инсталацията.

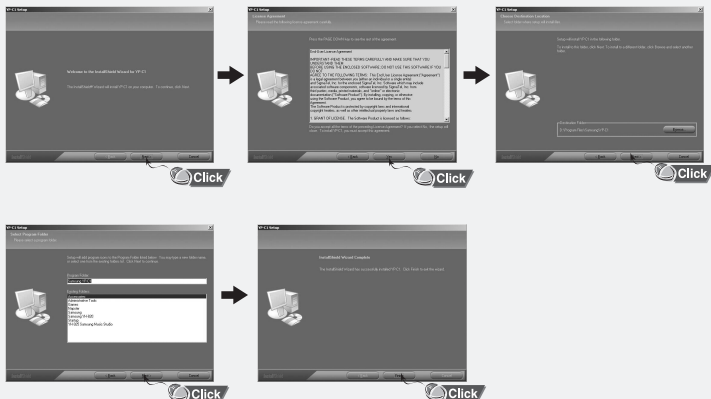


Свързване на плеъра с компютър

1 Свържете USB жака към USB порта на компютъра.
П% Ако откочите USB кабела от вашето PC, докато задавате команда или разпознавате по време инсталирането на USB грайвера, вашата PC може да не работи правилно.

2 USB се инсталира със съобщение казващо че търси за нов урег. Вие можете да не виждате на дисплея нищо по време на инсталация.

Трябва да завърши със съобщение че инсталирането е завършило.

3 Когато USB грайвер бъде инсталиран, “Samsung YP-U1 USB Device” ще се появи: [System Properties]- [Device Manager].

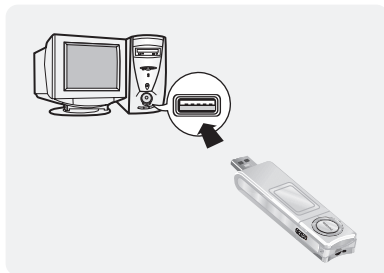

Свързване на плеъра с компютър

Как да проверите дали USB грайвера е инсталиран правилно.

Windows 98SE/ME:


Control Panel - System - Device Manager

- Disk Drives - Samsung YP-U1

Windows 2000:

Control Panel - System - Hardware -

Device Manager - Disk Drives - Samsung YP-U1 USB Device

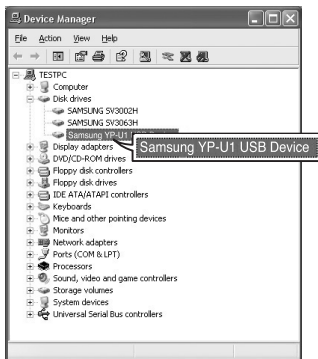

Windows XP:

Control Panel - System - Hardware -

Device Manager - Universal Serial Bus controllers

- Disk Drives - Samsung YP-U1
USB Device

4 Когато USB грайвера не е инсталиран автоматично, преминете на следващата страница.

Ръчно инсталиране на драйвера

Ако USB драйвера е правилно инсталиран, отидете на “Прехвърляне на файлове”.

Ако USB драйвера не е инсталиран автоматично, преминете на следващата страница.

Когато се получи грешка при инсталирането.

1 Проверете device manager.

Windows 98SE:


Control Panel → System → Device Manager

Windows 2000/XP :

Control Panel → System → Hardware →
Device Manager

2 Проверете дали уреда е записан в списъка и има ли удивителен или въпросителен знак до него. (displayed as unknown device or USB device).

3 Щракнете два пъти на устройството с удивителен или въпросителен знак до него.

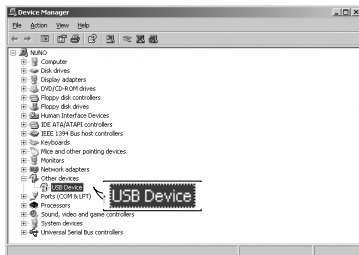

Важно


- Ако USB драйвера не е автоматично инсталиран в Windows 2000, изтеглете и инсталирайте последната версия от Windowsupdate.microsoft.com
- Методът на инсталиране може да варира в зависимост от вашият компютър и операционната ви система. Свържете се с вашият дилър или сервиз по поддръжката
- Ако се появят някакви грешки когато инсталирате USB драйвера, рестартирайте системата.

Ръчно инсталиране на грайвера

4 След като изберете драйвер натиснете **[Update Driver]**.



6 Изберете **[Search for a suitable driver for my device]** и натиснете **[Next]**.

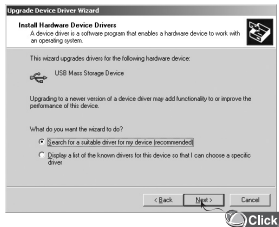

5 Натиснете **[Next]**.




7 Натиснете **[Next]** за да завършите.



Ръчно инсталиране на драйвера


Windows 98SE

Следвайте инструкциите от прозорците за да завършите инсталирането.

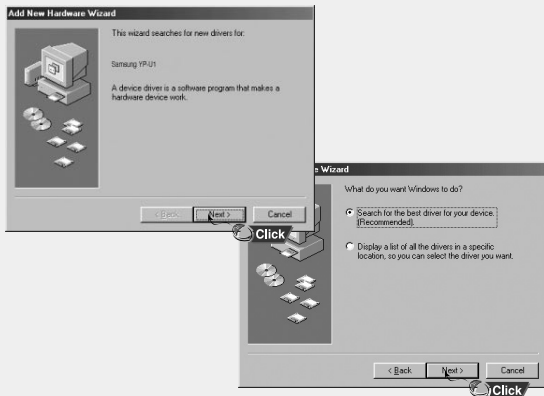

Ръчно инсталиране на грайвера

Вие трябва да рестартирате компютъра за да завършите инсталирането.

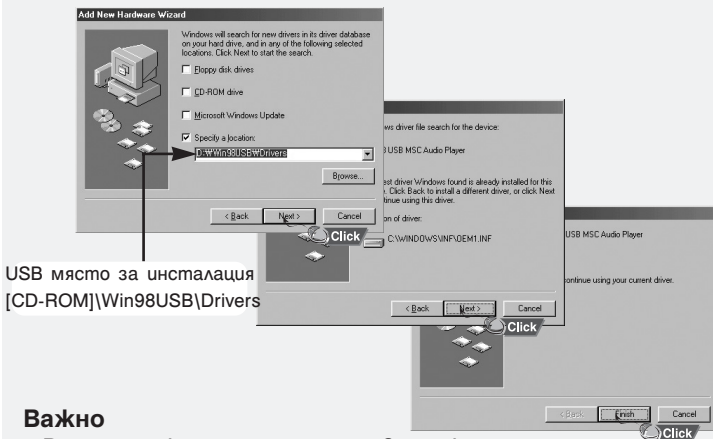

USB място за инсталация
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Важно

- Вие не можете да го използвате като преносимо устройство когато операционната ви система е Windows 98SE и не сте инсталирали YP-U1 програмата. Инсталирайте програмата.

Използване на уреда като преносимо устройство

Когато MP3 уреда е свързан с компютъра ви, компютърът ще го разпознае като външно устройство. Музикални и други файлове могат да бъдат завлечени и пуснати на диска на MP3 уреда.

1 Прехвърляне на файлове


1 Свържете уреда с компютъра чрез USB жак.

2 Отворете Windows Explorer на вашият компютър.

Removable Disc трябва да е показан на екрана.

3 Изберете файла който искате да пренесе и го завлечете до преносимото устройство.

(Файловете ще се появят подредени в азбучен ред)
Ако смените името на файла в Windows Explorer на 001* * *, 002* * *,..., песните ще бъдат просвирени в реда на номерата.

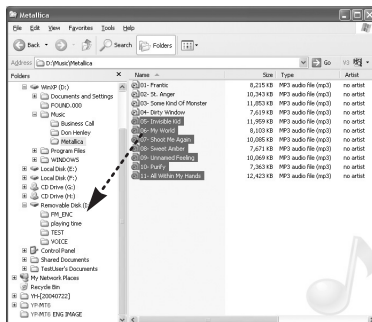

Внимание

- Съобщението “WRITING/READING” ще се появи по време на изтегляне или на качване на файлове. Разкачване на USB кабела докато съобщението е активно, може да предизвика повреда.

- Подредбата във Windows Explorer може да не е същата като на уреда.

Разкачане от USB жак

След като трансферът бъде извършен, трябва да разкачите уреда от компютъра. Ако разкачите уреда неправилно може да повредите уреда и той да не работи повече.

1 Щракнете два пъти на зелената стрелка от taskbar.



2 Изберете USB уреда и натиснете [Stop] бутона. Когато **[Stop a Hardware Device]** се появи на екрана натиснете **[OK]** бутона и разкачете уреда.



Важно


- Ако разкачите уреда неправилно може да повредите уреда и той да не работи повече.

Използване на уреда като преносимо устройство

При форматиране изтривате всички файлове от MP3 уреда, така че се освобождава цялото място за да качите нови неща. Това ви спестява тиенето на файловете един след друг.

Форматиране от компютър

1 Изберете иконата на уреда и кликнете с десния бутон върху нея за да изберете [Format].

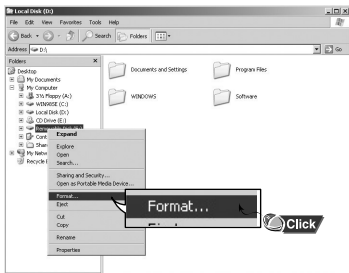

2 Натиснете [Start] бутона.

- Всичките файлове запазени на уреда ще бъдат изтрити.
- Вие можете да промените името на диска като изберете [Volume label].




Внимание

- Чрез форматирането всички предишни настройки ще бъдат рестартирани и информацията изтрита.
- Форматираните файлове не се възстановяват.

Инсталиране на музикалното студио

Тази програма ви позволява да прослушвате музика на вашият компютър.

- 1 Сложете инсталационното CD в CD--ROM драйвъра.
Изберете **[Install Samsung Media Studio]**.

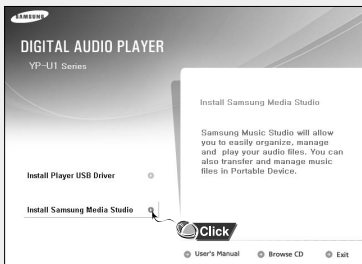


- 2 Изберете език



Инсталиране на музикалното студио

3 Завършете инсталацията като проследите инструкциите в реда, в които се появяват

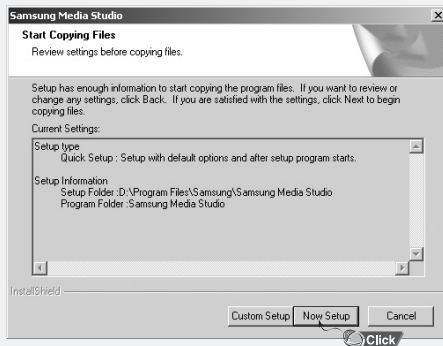

Използване на музикалното студио

- Натиснете иконата Media Studio от Desktop.

Прехвърляне на музика

1 Вържете уреда със компютъра. Ще се появи прозорец (Device connection Window)


- показващ връзка на уреда с компютър, който се намира от дясната страна. Изберете [Device] → [Show device Window] от горната част на екрана ако прозореца не се появи автоматично.

2 Изберете папката (те) със файл (овете) които искате да прехвърлите във прозореца [Library].

- Музикалните файлове от папката ще се покажат в центъра на екрана.



Използване на музикалното студио

- 3** Когато музикалните файлове се появят на екрана, изберете файловете които искате да прехвърлите и натиснете бутона [Transfer] 
- Избраните файлове са прехвърлят към уреда.





Важно

- Обърнете се към **[Help]** ако се нуждаете от по детайлна информация.

Използване на музикалното студио

Форматиране на уреда

1. Свържете уреда с компютър.
 2. Натиснете бутона [Device] _ [Format] от горната част на екрана.
 3. Натиснете бутона [Start] когато се появи прозореца Format.
- Паметта на уреда е форматирана и всички записи са изтрити.

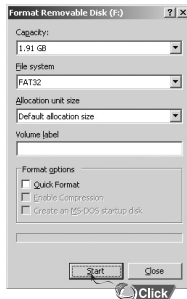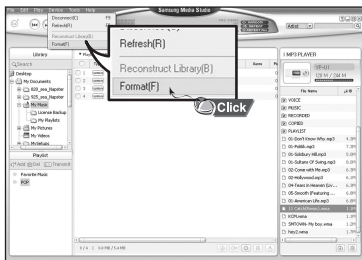



Важно


- Обърнете се към **[Help]** ако се нуждаете от по детайлна информация.

Използване на музикалното студио


I Конвертиране на музика от Audio CD

1. Поставете диска с песните в the CD-ROM устройството на компютъра ви.
2. Натиснете бутона [Search Audio CD]  от долната част на екрана.
•Песните от CD –то ще се покажат.



3. Изберете песните които искате да конвертирате и натиснете бутона  [Rip a CD].


- Избраният файл ще бъде конвертиран в MP3 формат.
- Изберете [Tools]_[Audio Source Format Conversion Settings] от горната част на екрана за да промените настройките при конвертирането.

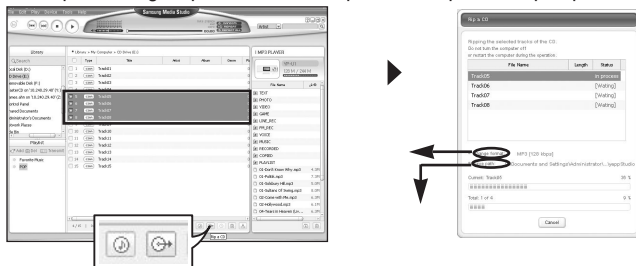

Важно

- Обърнете се към [Help] ако се нуждаете от по детайлна информация.

I Създаване на папка

1. Свържете уреда с компютър.
2. Натиснете бутона **[Create Folder]**  от долната част на екрана.
3. Въведете името на новата папка когато се появи екрана за въвеждане.
 - Нова папка е създадена.
 - Ако отворите новата папка и прехвърлите файл, файла ще се прехвърли в новата папка.




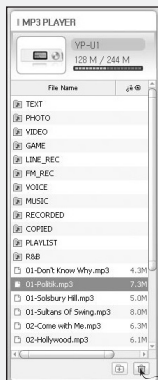
Важно

- Обърнете се към **[Help]** ако се нуждаете от по детайлна информация

Използване на музикалното студио

I Изтриване на файл

1. Свържете уреда с компютър.
2. Натиснете бутона **[Delete]**  който се намира в долната част на прозореца, след като сте избрали съответните файлове или папки от прозореца.
3. Натиснете бутона **[Confirm]** за да потвърдите, когато се появи прозорецът за потвърждение.
 - Избраният файл или папка ще бъдат изтрити.



Важно

• Обърнете се към **[Help]** ако се нуждаете от по детайлна информация.





За помощ относно музикалното студио

Натиснете бутона F1 след като пуснете Media Studio.

- Help ще се появи на екрана.

Натиснете [Help] от горната част на прозореца.

- Натиснете [Help] още веднъж и той ще изчезне.

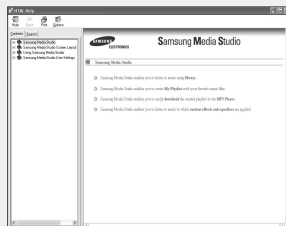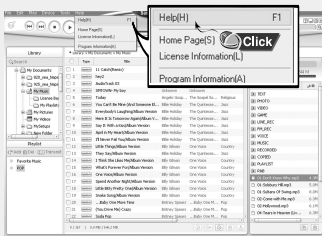

Важно

- Music recognition технологията и свързаната с нея информация са предоставени от Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB е регистрирана марка на Gracenote. Gracenote логото и типът на логото, както и Gracenote CDDB, и "Powered by Gracenote CDDB" лого са запазена марка на Gracenote. Music Recognition Service и MRS принадлежат на Gracenote.

- CDDB е регистрирана марка на Gracenote. Gracenote логото и типът на логото, както и Gracenote CDDB, и "Powered by Gracenote CDDB" лого са запазена марка на Gracenote. Music Recognition Service и MRS принадлежат на Gracenote.

Възпроизвеждане на музика и Включване на уреда

Уверете се че уредът е напълно зареден и че слушалките са свързани.

I Включване /Изключване - On и Off

Power On -Включване: Натиснете бутона , за да включите уреда.

Power Off - Изключване: Натиснете и задръжте бутона, за да изключите уреда.

Възпроизвеждане на музика

Натиснете бутона .

•Възпроизвеждането започва.

I Пауза (Pause)

Натиснете бутона , за да оставите уреда на пауза.

•Ако не използвате бутони около 10 минути (промените зависят от настройките),

уредът автоматично изключва

•Докато сте в режим пауза, натиснете бутона отново, за да възстановите възпроизвеждането.

I Настройка силата на звука

Натиснете бутона ,  за да нагласите силата на звука от 0 до 30.

Забележка

- Ако името на файла не е показано на екрана преминете на [Settings] ''' [Language] ''' [ID3-Tag] и сменете настройките на езика.

- WMA файловете могат да бъдат просвирвани като музикални файлове със компресия между 48Kbps-192Kbps.


- Времето за изключване може да бъде настроено от менюто.

Функция заключване (HOLD)

В този режим бутоните няма да са активни.

Приплъзнете превключвателят  в посоката на стрелката.

• Когато бутон е натиснат на екрана ще се появи съобщение “

HOLD!” .

BG

Записване на глас

За да преминете на друг режим от режима Voice mode, отидете на “Changing Mode” (Смяна на режима).

1. Натиснете и задръжте **REC** бутона за да започне записването на глас.
2. Натиснете **REC** бутона отново за да спрете записването и за да запазите файла.



Важно

- Файловете се записват в рег V001, V002....., и се запазват като WAV файл в VOICE папката след запис.
- Ако паметта е пълна, Гласовите записи спират автоматично.

Търсене на музикални/гласови файлове

I За да търсите определен част по време на просвирване

- Натиснете и задръжте бутоните **⏮, ⏭** по време на просвирване за да търсите в частта която слушате.
- Освободете бутоните за да се върнете в нормалното състояние.

I За да смените песента по време на просвирване

- Натиснете кратко бутона **⏭** за кратко за да отидете на следващата песен.
- Натиснете кратко бутона **⏮** , до 5 сек след като песента е започнала за да отидете на предишната песен. След 5 сек натиснете същият бутон за започне песента отначало.

I За да смените песента когато сте в спрян режим

- Натиснете бутоните **⏮, ⏭** за да преминете на предишната/следващата песен.


Забележка

- VBR(Variable Bit Rate) файл: Файл който постоянно сменя компресията си в зависимост от просвирваната песен.
- Когато сте пуснал VBR файл, вие можете да преминете и на предишната песен дори и ако натиснете бутона до 5 сек от началото на песента.
- Файлове изтеглени във формат MP2 или MP1 и други от типа може да не се могат да се пуснат.

Начална точка

Докато слушате музика натиснете бутона **A-B** за кратко за да маркира началната точка.


- На екрана ще се появи A-.



Крайна точка

Натиснете отново бутона **A-B** за да маркирате крайната точка.

- **A-B** ще се появи на екрана.
- Откъса ще се възпроизвежда продължително




Натиснете бутона **A-B** за кратко за да отмените възпроизвеждането.


Важно:

- Минимално разрешеният период за записване е 4 сек.
- Натиснете **A-B** бутона кратко за да отмените записа.
- Повтарянето се прекратява ако използвате бутоните



Опции на менюто

Натиснете и задръжте бутона “Menu” за преминете в менюто. Използвайте бутоните  за да се придвижите после натиснете бутона “Menu” за кратко за да изберете менюто което желаете. Натиснете и задръжте бутона “Menu” за да излезете от менюто.

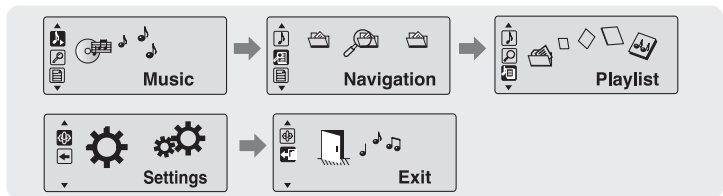

- Music (музика): За да проверите файлът който сега се възпроизвежда.
- Navigation (навигация): За да изберете навигацията.
- Playlist (плей листа): За да възпроизведете файловете който искате.
- Settings (настройки): За да настроите функциите.
- Exit (изход): За да излезете от менюто.

Важно

- Менюто няма да бъде вече активно ако не натиснете нито един бутон за повече от 25 сек.
- Езикът на екрана може да бъде сменен от [Settings] _ [Language] _ [Menu].

Използване на навигацията (Navigation)

Вие можете лесно да търсите файлове или да преминавате между режимите чрез функцията Navigation.

1. Натиснете бутона **“Menu”** за да влезете в режим навигация (Navigation) или натиснете и задръжте **“Menu”** бутона и от менюто изберете Navigation.

2. Изберете файл или папка която искате да прослушате.

⏮: За да преминете на горната папка или файл.

⏭: За да преминете на долната папка или файл.

⏴⏵: За да преминете на папка или файл на същото ниво.

MENU :Преминува на по-долният файл, а когато няма такъв сегашният ще бъде обозначен като част от плей листа.

3. Натиснете бутона ⏭.

•Избраният файл ще бъде възпроизведен.



Важно

Натиснете и задръжте бутона **“Menu”** в режим навигация за да излезете от режима.


Използване на навигацията (Navigation)


I Смяна на режима

· Вие можете да смените режима по следният начин.




Пример: За да смените режим говор с режим музика.

1. Натиснете бутона “**Menu**” в режим говор.



2. Използвайте бутона  за да се преместите на по-горна панка.




3. Използвайте бутоните  и  за да преместите музиката която искате да слушате и натиснете бутона .

· Когато преминете в режим музика преместите файлове ще бъдат възпроизведени.

Използване на навигацията (Navigation)

Възпроизвеждане/Излизане от папка Възпроизвеждане на папка

1. Натиснете бутона **“Menu”** за да преминете в меню навигация.
2. Използвайте бутоните **←, +** за да преместите музиката която искате и натиснете бутона **▶||**.

Когато на екрана се появи иконата  (папка), файлът ще бъде възпроизведен.



Възпроизвеждане на файл

1. Натиснете бутона **“Menu”** по време на възпроизвеждане за да влезете в режим навигация.
- 2 Използвайте бутоните **←, +** за да се преместите до файла и натиснете бутона **▶||**.



Настройване на плей листа (Playlist)

I Настройване на плей листа

- Преминете към файловете които искате от режим навигация и натиснете бутона “**Menu**”.
- Избраните файлове ще бъдат маркирани.
- За да излезете от менюто преминете към маркираните файлове и натиснете бутона “**Menu**”.



I Възпроизвеждане от плей листа

1. Изберете плей листа от менюто.
 - Избраната листа ще се покаже.
2. Преминете на файла който искате да възпроизведете и натиснете бутона ►||.




- Иконата ще се появи и файловете ще бъдат възпроизведени.

Настройване на допълнителните функции

1. Изберете **Settings (настройки)** от менюто. (виж “опции на менюто”)


2. В Settings, използвайте **—, +** бутоните за да преминете до функцията която желаете и натиснете бутона “**Menu**” за да потвърдите.

За да преминете на предишното меню натиснете бутона **⏮** или натиснете Return.

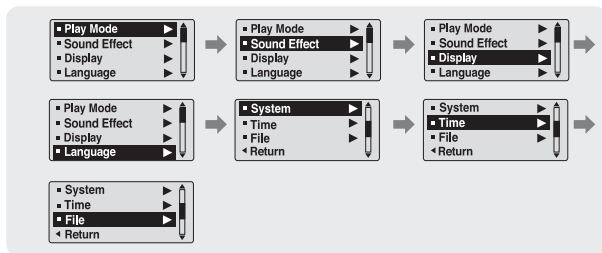

Избиране на режим за възпроизвеждане

1. Изберете **Play Mode** (режим за възпроизвеждане) от Settings.
2. В режим за възпроизвеждане използвайте **— +** за да се придвижите между режимите и потвърдете с бутона **“Menu”**.



- Normal (нормален): За да възпроизведе всички песни веднъж.
- Repeat One (повтори веднъж): За да повтори веднъж файл.
- Repeat All (повтори всички): За да повтори всички.
- Shuffle All (разбъркано): За да възпроизведе всички в разбъркан ред.
- Intro (интро): За да възпроизведе само първите секунди от песните.
- Return (обратно): За да се върнете на горното меню.

Настройки на EQ режим

Изберете Sound Effect от Settings.

Preset EQ (настройки еквализер)

• Използвайте , **—** , **+** бутоните за да преминете през режимите на звука и натиснете бутона “**Menu**”.

Normal - Classic - Jazz - Rock - User EQ

• Изберете User EQ за да настроите еквализера както желаете. .



Усилвател на баса

• Използвайте бутоните , **—** , **+** за да изберете Bass Booster On или Off и натиснете бутона “**Menu**”.

• Функцията е активна само в режим Normal, Classic, Jazz или Rock от настройките на еквализера.

• **On:** Когато слушате музика баса ще работи на нивата на който е настроен.

• **Off:** Музиката ще бъде възпроизведена при настроените параметри.

Bass Booster

☒ On

☐ Off

Мой EQ настройки

• Ако сте избрали User EQ от Preset EQ, EQ може да бъде настроен спрямо вашите предпочитания.

• Използвайте бутоните , **—** , **+** за да се преместите

на ляво или надясно и използвайте бутоните , **—** , **+** нагласите за да нагласите нивото параметрите. .

Натиснете бутона **MENU** след като завършите настройките.




Настройки на дисплея

Изберете **Display** от Settings.


I Скрол (Scroll)

- Използвайте **-, +** бутоните за да изберете типа скрол.
- **Horizontal** : ще се показват хоризонтално.
- **Vertical**: ще се показват вертикално.




I Скорост

- Използвайте бутоните **-, +** за да изберете скоростта с която текста да се показва на екрана, от X1 до X5.

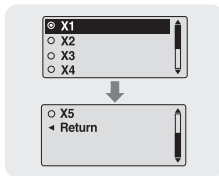

I Дисплей време


- Използвайте бутоните **-, +** за да изберете времето на екрана.
- **Play Time**: Сегашното време на екрана се показва.
- **Remain Time**: Оставащото време се показва.
- **Total Time**: Показва се цялото време.



Настройки на дисплея

I Светлина за Фон

- Използвайте бутоните **—**, **+**, за да настроите времето за което светлината на екрана ще угасне, до 60 сек.
- Когато настроите уреда на On, светлината няма да угасне.

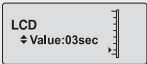

LCD
↕ Value: 03sec

I Контраст

- Използвайте бутоните **—**, **+** за да настроите контраста.



Contrast
↕ Value: 05

I Бележка (Tag)

- Използвайте бутоните **—**, **+** за да изберете Tag **On** или **Off**.
- **On**: Ще се показва Tag информацията на дисплея – име на файла и др. информация.
- **Off**: Само името на музикалният файл ще се показва.



Tag
☒ On
☐ Off

I Bitrate

- Използвайте бутоните **—**, **+** за да изберете Bitrate On или Off.
- On: Bitrate ще се показва на горната част на екрана.
- Off: Общият брой песни ще се покаже на екрана.



Bitrate
☒ On
☐ Off

Езикови настройки

Изберете Language om Settings.

I Меню

- Използвайте бутоните **—** **+** за да изберете желанят език.
- Можете да изберете om Chinese(S) - Chinese(T) - Dutch - English - French - German - Hungarian - Italian - Japanese - Korean - Polish - Portuguese - Russian - Spanish - Swedish.



I ID3-Tag

- Използвайте бутоните **—** **+** за да изберете желанят език за tag информацията.
- Можете да изберете om: **Afrikaans - Basque - Catalan - Chinese(S) - Chinese(T) - Czech - Danish - Dutch - English - Estonian - Finnish - French - German - Greek - Hrvatski - Hungarian - Icelandic - Italian - Japanese - Korean - Norwegian - Polish - Portuguese - Romany - Russian - Slovak - Slovene - Spanish - Swedish - Turkish - Vietnamese - Return**



Важно

- Какво е ID3 Tag ?

Това е прикрепена информация към MP3 която дава информация за песента, изпълнителя, албума, годината, и поле за коментар.


- Поддържаните езици могат да бъдат променени или добавени.

Настройки на системата

Изберете **System om Settings**.

I Resume (продължи)

- Използвайте бутоните **■**, **+** за да изберете On или Off.
- On: Възпроизвеждането ще продължи от мястото на което е било спряно.
- Off: Възпроизвеждането ще продължи от началото на песента.



I Default Vol (автоматична сила на звука)

- Използвайте бутоните **■**, **+** за да изберете автоматичната сила на звука, на ниво от 0 до 30.
- Когато изключите уреда и сте нагласили силата на звука над автоматичното ниво, след време пак го включите, силата на звука ще бъде тази която сте нагласили като автоматична.
- Ако силата на звука е била нагласена под автоматичното, когато включите уреда силата на звука ще бъде същият.




I Search Speed (скорост на търсене)

- Използвайте бутоните **■**, **+** за да изберете Search Speed от 1 сек до 1 мин.
- Можете да натиснете и да задържите бутоните

⏮, ⏭ за да сканирате песен, вие можете да нагласите скоростта за сканиране.

Важно

- За VBR или Ogg файлове, настройки скоростта на търсене може а не е възможна.



Настройки на системата

I Skip Interval (интервал за прескачане)

- Използвайте бутоните **— +** за да нагласите интервала за прескачане от 5 сек до мин.
- Ако натиснете бутоните **⏮ ⏭** в музикален режим вие можете да прескочите с определеното време.
- Като натиснете бутоните **⏸** в спрян режим, вие можете да смените песните.

Важно

- За VBR или Ogg файлове, функцията може да е невалидна.

I Default Set (Фабрични настройки)




- Използвайте бутоните **— +** за да изберете Yes или No.
- Yes : Всички настройки ще бъдат рестартирани.
- No : Всички настройки ще останат както са нагласени.

I Beep (звук на клавишите)

- Използвайте бутоните **— +** за да изберете Beep On или Off.
- On: Уреда издава звук при натискане на бутоните.
- Off: Уредът не издава звук.

I About (относно)

- Ако изберете About, вие можете да проверите софтуера, версията му, общият брой песни в уреда и оставащото свободно място.



Ver. 1.000
010 Tracks
051MB Free

Настройки на Времето

Изберете **Time** от Settings

I Автоматично изключване

- Използвайте бутоните **—** **+** за да изберете времето за изключване, от 0 до 3 мин.
- След като уреда спре да възпроизвежда музика, ако не е натиснат нито един бутон за времето което сте избрали, уреда ще се изключи автоматично.
- Когато сте избрали Off, той няма да се изключи автоматично.

Auto Off Time
↕ Value: 05sec

I Слип

- Използвайте бутоните **—** **+** за да настроите времето за слип, от 10 до 120 мин.
- Уредът автоматично ще се изключи след като изтече нагласеното време.
- Когато сте избрали Off, уредът няма да се изключи автоматично.

Auto Sleep
↕ Value: 10min

I Intro Time (интро)

- Използвайте бутоните **—** **+** за да настроите времето за интро, от 10 сек ”, 20 сек ”, 30 сек ”, 60 сек.
- Можете да настроите времето така, че когато прослушате песните в интро режим, да чуете началото на песните с продължителността която предварително сте избрали.


Intro Time
↕ Value: 10sec

Managing Files (Работа с файлове)

Изберете File от Настройки

I Изтриване на файл

1. Изберете Delete от File.



2. Използвайте бутоните **—** **+** за да се преместите до файла който искате да изтриете и натиснете бутона **MENU**.



3. Използвайте бутоните **—** **+** за да стигнете до **Confirm** и натиснете бутона **MENU**.

•Избраният файл ще бъде изтрит.

I Formating the Player (Форматиране на урега)

1. Изберете Format от File.




2. Използвайте бутоните **—** **+** за да изберете Confirm и натиснете бутона **MENU**.

•Плеарът ще бъде форматиран.



Важно

- Всички файлове ще бъдат изтрити когато форматирате възрадената памет.

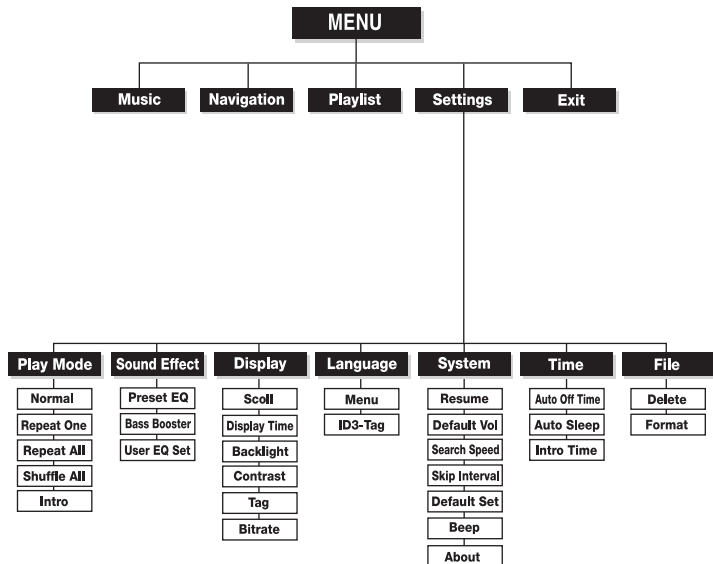

• Използвайте бутона **MENU** за да се придвижите и за да изберете.

Проблеми и тяхното разрешаване

Софтуера не работи

- Проверете изисквания на системата (System Requirements)

Уредът не работи и LCD екрана не показва нищо.

- Проверете състоянието на батериите.
- Свържете уреда със компютър и стартирайте UP-U1 Updater за да обновите уреда. Отворете капака на уреда и натиснете бутона RESET.

В режим възпроизвеждане музиката не свири след натискането на съответния бутон.

- Проверете дали MP3 или WMA файловете са запаметени в паметта на уреда.
- Проверете дали не сте заключил уреда.

Файловете не могат да бъдат прехвърлени.

- Проверете дали драйвера е инсталиран правилно на компютъра.
- Проверете USB връзката между уреда и компютъра.
- Операционната система ограничава броя на файловете който могат да бъдат запаметени. Моля замянете файловете като създадете подпапки (subfolder).
- Проверете дали паметта не е пълна.

Светлината на екрана не работи

- Проверете настройките на светлината на екрана.
- Когато батерията е слаба, светлината ще угасне.

Бутоните не работят.

- Отворете капака на уреда и натиснете бутона RESET.

Уредът автоматично се изключва.

- В спрян режим, уредът може да се самоизключи, в зависимост от настройките.
- Проверете дали има запазени файлове.

Времето за възпроизвеждане не се показва правилно.

- Проверете дали не става дума за VBR(Variable Bit Rate) файл.

LCD дисплея е тъмен.

- Проверете настройките на контраста.

Информацията за файла и Tag информацията не са правилни.

- Изберете [Settings] ''' [Language] ''' [ID3-Tag] и от менюто сменете езика.

Има запазения файл на уреда на екрана се получава съобщение "No File" (няма файлове).

- След като проверите дали папката (folder) се възпроизвежда, използвайте функцията Navigation (навигация) за да смените възпроизвежданата папка.
- Свържете уреда със компютър и стартирайте UP-U1 Updater за да го обновите уреда. След като на екрана се появи съобщение Update изберете [Format Data Area] и обновете.

Не мога да свържа уреда с компютъра.

- Win98 : Пробвайте отново след като преинсталирате драйвера.
- WinME : Махнете драйвера и изберете Start, после Windows Update. След като изберете important update и service pack, изберете update all.
- Win2000/XP : Пробвайте отново след като рестартирате компютъра.

Технически характеристики

Модел	YP-U1
Вградена памет	128MB(YP-U1 H), 256MB(YP-U1 V), 512MB(YP-U1 X), 1GB(YP-U1 Z), 2GB(YP-U1 Q)
Волтаж	3.7V (Li-polymer)
Живот на батерията	до 13 часа (в зависимост начина на употреба)
Размери/Тегло	25.6 X 87.4 X 13.6 mm / 33 g
Опаковка	Пластмаса
Noise Ratio	85dB with A FILTER
Слушалки Output Power	18mW/CH (16Ω)
Output Frequency Range	20 Hz~20 KHz
Operating Temperature Range	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Поддържани формати	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz)WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg(Q0~Q9)

Този продукт е придружен с инструкции за ползване които са лицензи рани като интелектуална собственост на трета страна.

Лицензът е предназначен за ползване на частни лица с не комерсиална цел.

Не е разрешено комерсиално представяне на инструкциите за употреба.


Лицензът не покрива други продукти освен този и не се разширява за други нелицензирани продукти или други процеси в противоречие със ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 използван или продаден със този продукт.

Лицензията покрива само използването на този продукт за просвирване на и/или файлове сертифицирани по ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се поема отговорност за, под тази лицензия, за използването на функции или характеристики не сертифицирани по стандартите ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

– ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАЗАР –

Тази маркировка означава че продукта маркиран с нея не бива да се изхвърля при обикновените отпадъци в края на полезния си живот. Заг предпазите околната среда от замърсяване и човешкото здраве, моля изхвърлете го на специалните за това места или го рециклирайте.

Домашните потребители трябва да се свържат със техният продавача за да разберат къде могат да изхвърлят продукта или да го рециклират. Бизнес потребителите трябва да се свържат с техният продавач и да проверят условията при които са закупили продукта. Този продукт не бива да бъде смесван с други отпадъци.

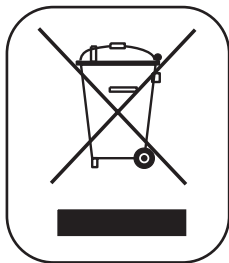

SAMSUNG

YP-U1